

Manual de instalare

Suport fixare panouri solare pe balcon cu grilaj (V2.0)

Instrucțiuni:

1. Instrumente necesare instalării



cheie hexagonală 6 mm
(îmbus)



Bandă de măsurat
(ruletă)



cheie dinamometrică
M8 - M12



ciocan din lemn



șurubelniță electrică




cheie de 13 mm

2. Componentele sistemului


☑ x 2




☑ x 2

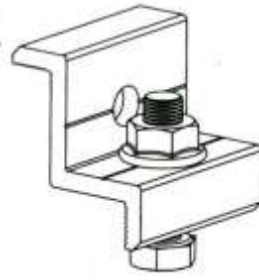


☑ x 2

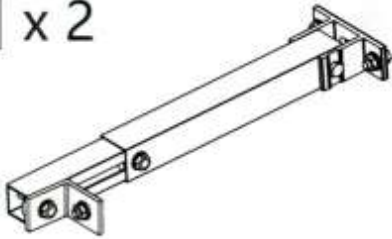

☑ x 2

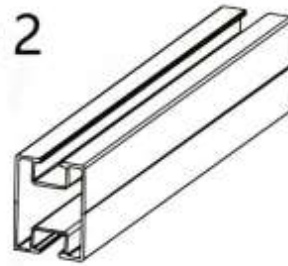

☑ x 2

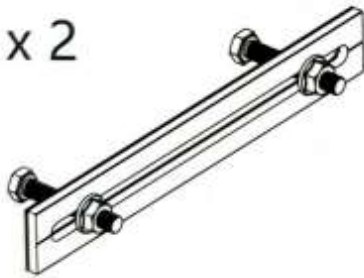

☑ x 2



☑ x 4



☑ x 3



Specificațiile produsului



260mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5



275mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5




300mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5




38mm

SUS304
1.4301

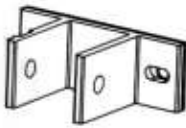

35mm

Al 6005-T5
& EPDM



35mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5



40mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5



30mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5



220mm

Al 6005-T5
AlMgSi0.5



M8*20

SUS304
1.4301



M8*25

SUS304
1.4301



M8*55

SUS304
1.4301



M8*60

SUS304
1.4301



M8*90

SUS304
1.4301

3. Modalități de prindere

Fixat pe balcon cu unghi de 0°



Fixat pe balcon cu înclinare reglabilă între 15° - 30°



4. Instrucțiuni de instalare

4.1. Fixat pe balcon cu înclinare reglabilă între 15° - 30°

4.1.1. Instalarea se realizează cu cârlige pe balcon: cârligele sunt atașate cu șuruburi de rama panoului



4.1.2. Conexiunea între cârlig și balustradă: cârligul este prins de balustrada balconului și apoi fixat cu un șurub pentru a preveni căderea acestuia



4.1.3. Instalarea șinei inferioare: capul șurubului se introduce în șină, placa de aluminiu va fi fixata pe cealaltă parte a balustradei și apoi se va bloca cu șurubul, așa cum este exemplificat în imaginea de mai jos



4.1.4. Instalarea tijei telescopice: tija telescopică este preasamblată din fabrică, iar baza se va bloca pe șină cu șuruburi M8



4.1.5. Instalarea și conectarea piciorului în L: piciorul în L se fixează cu șuruburi pe partea exterioară a cadrului panoului, apoi se conectează cu alte șuruburi la tija telescopică



4.1.6. Reglați poziția tijei telescopice în funcție de unghiul dorit și apoi blocați șurubul.

Instalarea este finalizată.



4.2. Fixare pe balcon cu unghi de 0°

4.2.1. Modul de conectare între cârlig, șină și balustradă este același ca și la fixarea anterioară. Îndepărtați tija telescopică și conectorul în L. Apăsați panoul direct pe șină și fixați cu cleme în capete. Introduceți capul șurubului în fantă și fixați piulița.



Instalarea este finalizată.

